

MONTAGGIO

Prima di cominciare, controllare se la lunghezza della coclea soddisfa le vostre esigenze, in caso contrario tagliarla su misura e togliere gli stessi centimetri sulla spirale.

Dopo aver verificato la lunghezza della coclea ed averla inserita fino in fondo, segnare dove forare il tubo coclea per il perno di fissaggio. I nostri Termocamini sono già predisposti per l'installazione dei kit. Qualora vi troviate su un prodotto diverso dal nostro, provvedere ad effettuare un foro di almeno 220mm di diametro in corrispondenza del centro dello scambiatore interno.




Sui nostri Termocamini basta togliere i mattoni refrattari per poter accedere alla flangia di copertura. Togliere i 4 perni di fissaggio e liberare il foro per l'alloggiamento del bruciatore.



Per comodità, montare il flessibile dell'aria e la candeletta prima di inserire il bruciatore.


Portare il bruciatore in corrispondenza del foro. Sollevare il bruciatore aiutandosi con gli appositi perni di regolazione, allineandolo alla camera di combustione. Inserire il tubo coclea fino al raggiungimento del tubo centrale.

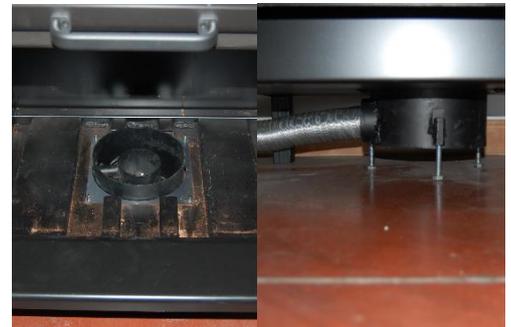

Inserire la spirale e farla uscire nel bruciatore. Fermarsi un po' prima della metà del cerchio centrale. Fissare il tubo coclea con l'apposito bullone. Assicurarsi che l'asse della spirale sia bloccata con gli appositi grani nel cuscinetto.



La valvola stellare, il motoriduttore della stessa e quello della coclea sono già montati. Controllare che il condotto dell'aria e la ventola siano montati sul lato più comodo (di fabbrica sul lato destro). Se possibile sigillare la ventola con del silicone. Collegare l'apposito tubo da 25Ø sia sul condotto aria ventola che sul tubo coclea e fissarlo con le fascette. Collegare anche il tubo da 60Ø e fissarlo, sempre al condotto aria.

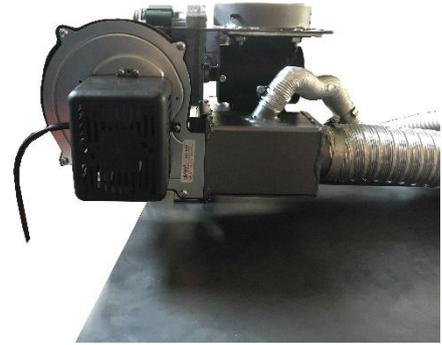

Liberare gli spazi corrispondenti sul rivestimento anteriore e far passare i due tubi flessibili.

Dopo aver eseguito tutti i cablaggi elettrici, agganciare e fissare la parte centrale del rivestimento con gli appositi dadi in gabbia.

Prima di fissare la parte posteriore e quella anteriore, inserire il modulo base del serbatoio e bloccarlo con gli appositi grani.

Prestare infine attenzione a non lasciare nessun cavo nelle vicinanze del tubo coclea.



Nella camera di combustione, inserire prima il braciere in ghisa all'interno del bruciatore, e poi al di sopra la flangia quadrata. Rimettere a posto i mattoni. Sui nostri Termocamini il braciere e l'apposita flangia saranno allineati ai mattoni refrattari.




In caso di utilizzo del termocamino solo con la legna, ricordarsi di coprire il braciere con l'apposita piastra rotonda di protezione, e rimuoverla qualora si utilizzino i combustibili granulari.




N.B. Prevedere un'ispezione in caso di sostituzione o manutenzione della resistenza di accensione

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEL KIT DRAGHETTO

A SINISTRA DEL TERMOCAMINO

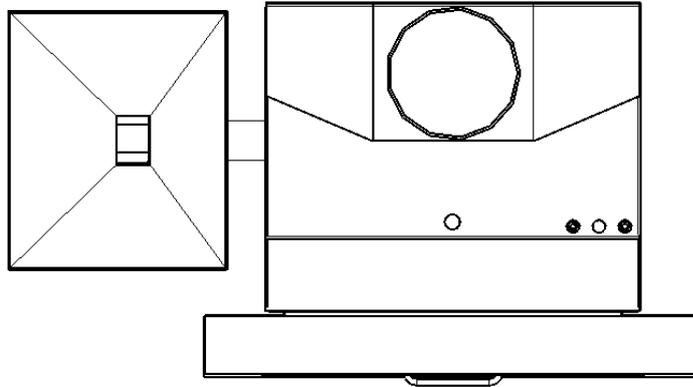

A DESTRA DEL TERMOCAMINO

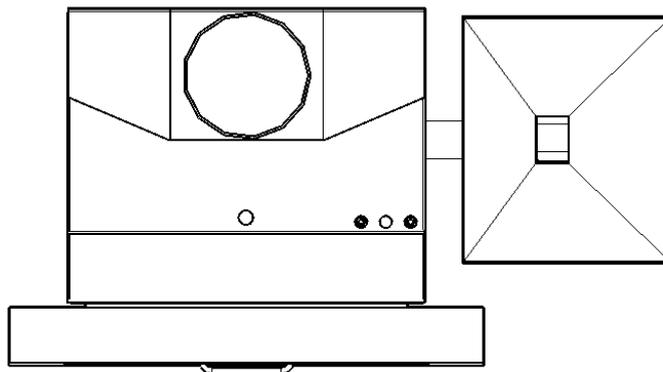

DIETRO IL TERMOCAMINO

